


Macro Design

Macro Design AB
Sven Hansons Gata 1
SE-31296 Laholm Sweden
+46 (0) 430-48400
info@macrodesign.se
macrodesign.se

2025-11-26 (105917)

Macro Design

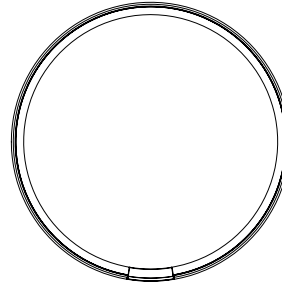

LOOP


Förstoringsspegel med ringbelysning

105917

Slå på och av spegeln

För att slå på eller av enheten, tryck på knappen.

Enheten har även en auto-på-funktion som gör att ringljuset tänds när spegeln lyfts bort från laddningen.

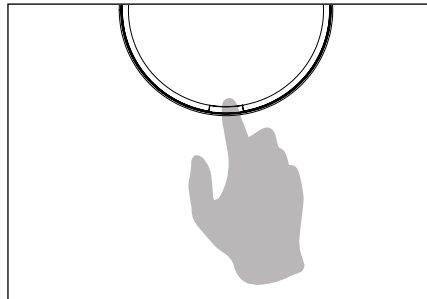

Rengöring och skötsel

När du rengör spegeln, använd en dammfri mikrofiberduk eller luddfri trasa med spegeln avstängd.

Använd inte rengöringsmedel eller slipande material.

Vid svåra fläckar kan en fuktig trasa användas.

Produkten är testad enligt IP55-standard, vilket innebär att den är tålig mot vattenstänk. Produkten får inte sänkas ner i vatten.

Efterservice & Support

För ytterligare hjälp, kontakta vår tekniska support:

Macro Design förbehåller sig rätten att ändra specifikationer när förbättringar är möjliga. Produkten uppfyller alla relevanta europeiska och brittiska säkerhetsstandarder.



Garanti

Demontering av produkten upphäver garantin.
Kontakta kundsupport om problem uppstår.

Se till att produkten återvinns korrekt vid slutet av sin livscykel.


Byta färgtemperatur på ljuset

Håll in knappen för att ändra färg.

För att växla mellan färgbyte och dimmerläge, dubbeltryck snabbt på knappen.




Varm- Natur- Dags-
vit → vit → ljus

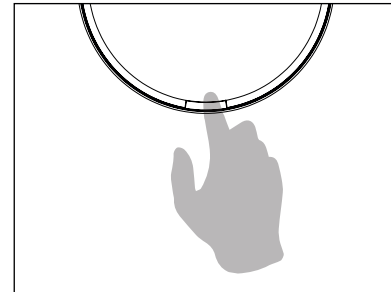

Justera ljusstyrkan

Håll in knappen för att dimra eller öka ljusstyrkan.
För att byta mellan dimmerläge och färgbyten, dubbeltryck snabbt på knappen.

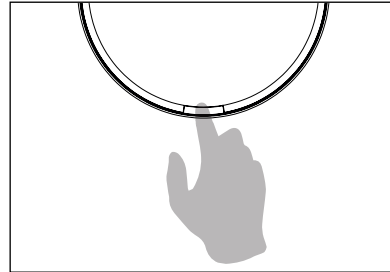

Varningar

Innehåller starka magneter.

- Hålls borta från pacemakers och andra medicinska enheter som kan påverkas.
- Placera inte på stål- eller järnytor.
- Håll utom räckhåll för barn.

Innehåller litium-polymer-batteri.

- Lämna inte i direkt solljus.

Produkten innehåller glas – hantera varsamt.

Ladda endast produkten med medföljande laddplattor.

Håll borta från smycken.

Håll borta från elektronik.

Använd endast med kompatibla produkter.

Utsätt inte laddningsstället för vatten.


Låt inte Loop-spegeln vara helt urladdad under långa perioder.

Batteriet kan bytas ut.

Kompatibilitet med Loop Väggspegel

Enheten kan användas tillsammans med Loop Väggspegel och placeras var som helst på spegelns yta. Placera enheten i en höjd som passar din rutin.


För att ta bort enheten från väggspiegeln – luta försiktigt nederdelen av spegeln bort från väggen.

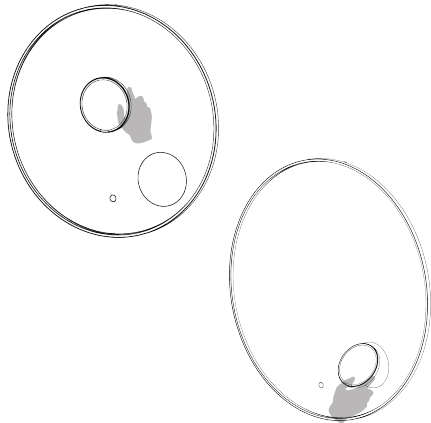

Ansluta laddningsstativet

Laddaren levereras med en USB-C-kabel som kan anslutas till valfritt USB-C-uttag.

Anslut USB-C-kabeln till uttaget på undersidan av laddningsstativet. Kabeln kan ledas genom öppningen på baksidan och anslutas till ett USB-C-uttag.

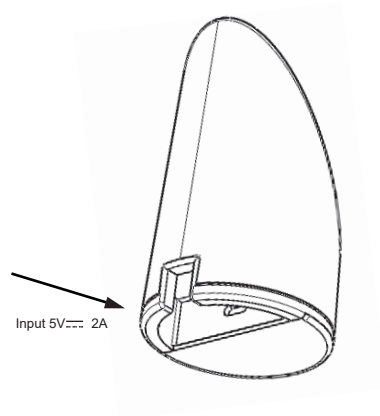


Ladda enheten

När enheten behöver laddas börjar den blinka.

För att ladda:
Placera enheten på laddningsstativet.
LED-lampan på stativet lyser rött i 10 sekunder när laddningen ansluts.

Fast rött ljus = enheten laddas

Blinkande rött ljus = ingen laddning, lyft av och sätt tillbaka

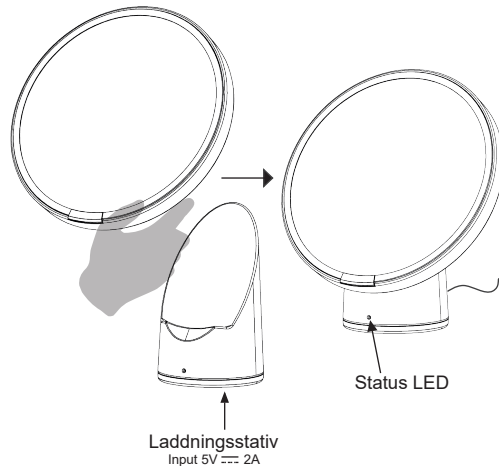

Trådlös laddning med Loop Väggspegel

Placera enheten på den markerade ringen på Loop Väggspegl.

En röd LED i ringen lyser i 10 sekunder för att indikera att laddning har startat.
En blinkande röd lampa betyder att enheten inte laddas – ta bort och placera tillbaka den.

Enheten måste ligga inom ringen för optimal laddning.

